

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-wirusobojcza-wielokierunkowa-p-3050.html>



Lampa UV-C NBV 8x36 P BT 288 W 360° Bluetooth

Cena brutto	9 594,00 zł
Cena netto	7 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LW-NBV8x36PBT

Opis produktu

NBV 8x36 P BT – co to za lampa i do czego służy?

NBV 8x36 P BT to mobilna, wielokierunkowa lampa UV-C (emisja **360°**) do dezynfekcji pomieszczeń metodą UVGI (ultraviolet germicidal irradiation). Urządzenie wykorzystuje promieniowanie UV-C o długości fali **253,7 nm** i jest przeznaczone do redukcji obciążenia mikrobiologicznego na **powierzchniach i w powietrzu** w trakcie cyklu naświetlania.

Bezpieczeństwo (ważne):

To lampa UV-C bezpośredniego działania – podczas pracy promienników nie wolno przebywać w pomieszczeniu. UV-C skierowane lub odbite do strefy przebywania ludzi może powodować przejściowe uszkodzenia skóry i oczu – stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją i procedurą BHP obiektu.

Dlaczego wersja BT jest praktyczniejsza w placówce?

- **Zdalne sterowanie** przez aplikację **NBV App** i moduł **Bluetooth Switch** – start/stop, ustawienie czasu pracy i opóźnienia startu.
- **Programator**: czas pracy od 1 minuty do 24 godzin oraz opóźnienie włączenia (min. 60 s).
- **Kontrola żywotności promienników**: licznik czasu pracy w aplikacji (do 9000 h) oraz informacja o zbliżającej się wymianie.
- **Czujnik ruchu (MD)**: automatyczne wyłączenie promienników po wykryciu ruchu i wznowienie po jego ustaniu.

Bezpośrednia czy przepływowowa? Szybkie rozróżnienie

Jeśli potrzebujesz dezynfekcji **w obecności ludzi**, stosuje się zwykle lampy **przepływowe** (UV-C jest zamknięte w obudowie i nie wydostaje się na zewnątrz). NBV 8x36 P BT jest lampą **bezpośredniego działania**, więc cykl dezynfekcji wykonuje się w pustym pomieszczeniu.

Procedura pracy – checklista “bezpieczny start”


1. Wstaw lampę do pomieszczenia i ustaw ją stabilnie (w razie potrzeby zablokuj kółka).
2. Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma osób, zwierząt i roślin.
3. Ustaw w aplikacji **opóźnienie startu** (czas na wyjście) oraz **czas pracy**.
4. Uruchom cykl i opuść pomieszczenie przed zakończeniem odliczania.
5. Po zakończeniu cyklu postępuj zgodnie z procedurą placówki (np. wentylacja, dopuszczenie do użytkowania).

Parametry techniczne

Źródła UV-C	8 × 36 W (łącznie 288 W)
Długość fali	253,7 nm
Moc pobierana z sieci	300 W
Natężenie w odległości 1 m	4,5 W/m ²
Deklarowana powierzchnia działania	ok. 100 m ² (koło Ø 10 m)
Zakres świecenia	360°
Trwałość promienników	9 000 h (kontrola w NBV App)
Czujnik ruchu	tak - niezależny (MD)
Wymiary / waga	500 × 500 × 1620 mm / 22 kg
Przewód zasilający	5,0 m z uziemieniem
Materiały	anodowane aluminium + stal INOX

- Zobacz całą kategorię: [Lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#)
- Jeśli potrzebujesz większej mocy: [wariant NBV 8x75 P BT \(sterowanie smartfonem\)](#)

Uwaga: dane techniczne i funkcje sterowania pochodzą z karty produktu/specyfikacji. Zawsze stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta i procedurą BHP placówki.

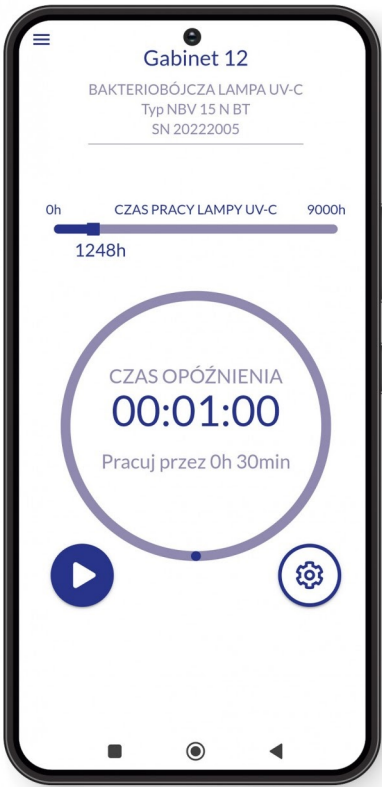



NBV app - okno wyboru urządzeń do sparowania

Ustawianie opóźnienia startu lampy UV-C




Odliczanie czasu do startu lampy UV-C - opuść pomieszczenie!



NBV app sygnalizuje pracę lampy UV-C w żądanym pomieszczeniu

Wyposażenie opcjonalne;

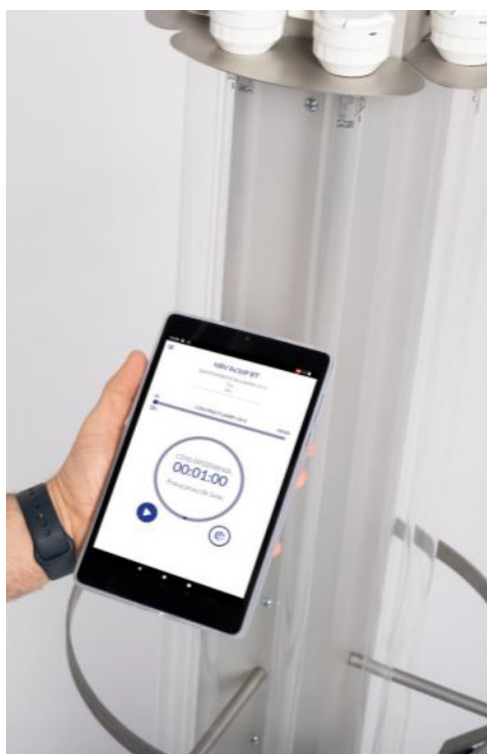

- **TABLET** ; Poreczny tablet z Androidem o przekątnej 7-8", obsługujący aplikację NBV App
- **POKROWIEC**; Uszyty na miarę pokrowiec, zapewniający ochronę lampom wielokierunkowym NBV

FAQ – Lampa UV-C NBV 8x36 P BT

1) Czy lampy NBV 8x36 P BT można używać w obecności ludzi?

Nie. To lampa UV-C bezpośredniego działania – podczas świecenia promienników w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. Promieniowanie UV-C skierowane lub odbite do strefy przebywania może powodować czasowe podrażnienia/uszkodzenia oczu i skóry, dlatego cykl uruchamia się z opóźnieniem startu i wychodzi z pomieszczenia.

2) Czy ta lampa dezynfekuje powietrze czy powierzchnie?

W praktyce działa na oba obszary podczas cyklu: redukuje obciążenie mikrobiologiczne na powierzchniach “w zasięgu promieniowania” oraz w powietrzu w czasie naświetlania. Skuteczność zależy od dawki UV-C i warunków w pomieszczeniu (zaciemnienia, odległości, geometrii, wilgotności, zabrudzeń).

3) Jak dobrać czas dezynfekcji i ustawienie lampy?

Najpewniejsza metoda to trzymać się procedury obiektu + zaleceń z dokumentacji producenta. W praktyce: ustaw lampę możliwie centralnie (lub wykonaj więcej niż jeden cykl/pozycję w pomieszczeniach z wnękami), ogranicz cienie (otwórz szafki tylko jeśli procedura to dopuszcza), usuń przeszkody i wybierz czas, który uwzględnia kubaturę oraz “trudne miejsca”. UV-C działa liniowo – co jest w cieniu, dostaje mniej dawki.

4) Co oznacza „powierzchnia działania 100 m² (Ø10 m)” w specyfikacji?

To wartość deklarowana jako orientacyjna strefa pracy. W realnych warunkach wynik zależy od rozkładu pomieszczenia, zasłoniętych powierzchni i odległości od lampy. Traktuj to jako punkt startowy do procedury, a nie „gwarancję efektu w każdym układzie pokoju”.

5) Jak działa sterowanie Bluetooth (NBV App + BT Switch) i opóźnienie startu?

Wersja BT umożliwia zdalne ustawienie czasu pracy (1 min – 24 h) oraz opóźnienia startu (min. 60 s) w aplikacji NBV App na smartfonie (Bluetooth). Dzięki temu uruchamiasz cykl, a urządzenie daje czas na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia.

6) Jak działa czujnik ruchu (MD)?

Czujnik ruchu jest elementem bezpieczeństwa: po wykryciu ruchu wyłącza promienniki UV-C niezależnie od ustawień timera, a po ustaniu ruchu może wznowić pracę (zgodnie z logiką systemu). To ogranicza ryzyko przypadkowej ekspozycji, ale nie zastępuje procedury (pomieszczenie nadal powinno być puste).

7) Kiedy wymienia się promienniki i jak kontrolować ich zużycie?

Żywotność promienników w danych technicznych wynosi do ok. 9000 h, a aplikacja NBV App może pełnić rolę licznika czasu pracy i przypominać o zbliżającej się wymianie. W praktyce warto też dbać o czystość źródeł (kurz i osady mogą obniżać skuteczność) – zgodnie z instrukcją producenta.

8) Jak wygląda bezpieczna procedura “krok po kroku”?

- Wstaw lampę, ustaw stabilnie, sprawdź brak osób/zwierząt.
- Ustaw w aplikacji opóźnienie startu i czas pracy.
- Uruchom cykl i wyjdź przed końcem odliczania.
- W trakcie cyklu nie wchodź do pomieszczenia.

Po zakończeniu postępuj wg procedur obiektu (np. odczekanie/wietrzenie, dopuszczenie do użytkowania).
To podejście jest zgodne z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa UVGI (ryzyko dla oczu i skóry przy ekspozycji/odbiciach).

Dokumenty do pobrania

- [Instrukcja obsługi lampy UV-C NBV 8x36 P BT \(PDF\)](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pokrowiec: Nie , Tak (+ 738,00 zł)
Wybierz Tablet: Nie , Tak (+ 861,00 zł)