


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-wirusobojcza-sterowana-smartfonem-p-3040.html>

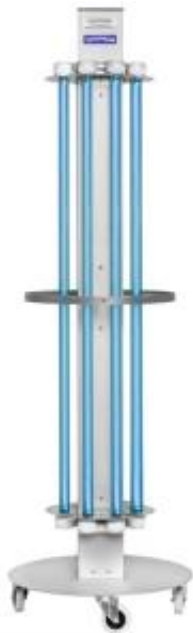

Lampa UV-C NBV 8x75 P BT 360° Bluetooth (8x75 W)

Cena brutto	12 669,00 zł
Cena netto	10 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-UV-LW-NBV8x75-BT

Opis produktu

NBV 8x75 P BT – do czego służy?

NBV 8x75 P BT to mobilna, wielokierunkowa lampa UV-C (emisja **360°**) przeznaczona do dezynfekcji pomieszczeń metodą UVGI (ultraviolet germicidal irradiation). Zastosowano **8 promienników UV-C 8x75 W** oraz sterowanie zdalne przez aplikację, co ułatwia bezpieczną organizację cyklu.

Bezpieczeństwo (ważne):

To lampa UV-C bezpośredniego działania – podczas pracy promienników nie wolno przebywać w pomieszczeniu (dotyczy także zwierząt i roślin).

UV-C skierowane lub odbite do strefy przebywania może powodować czasowe uszkodzenia skóry i oczu – stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją oraz procedurą BHP obiektu.

Sterowanie smartfonem: NBV App + moduł NBV BT Switch

- **Programator pracy:** ustawienie czasu pracy w zakresie 1 minuta – 24 godziny.
- **Opóźnienie startu:** czas na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przed włączeniem UV-C.
- **Licznik czasu pracy** promienników widoczny w aplikacji.
- **Android + Bluetooth:** sterowanie z poziomu smartfona lub tabletu z Androidem.

Czujnik ruchu (MD) – dodatkowa warstwa bezpieczeństwa

Każda lampa jest wyposażona w czujnik ruchu, który wyłącza promieniowanie UV-C po wykryciu ruchu niezależnie od ustawień timera w aplikacji. To funkcja bezpieczeństwa, ale nie zastępuje procedury: cykl wykonuj zawsze w pustym pomieszczeniu.

Procedura pracy – szybka checklista

1. Wstaw lampę do pomieszczenia i ustaw stabilnie (w razie potrzeby zablokuj kółka).
2. Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma osób, zwierząt i roślin.
3. Ustaw w NBV App opóźnienie startu i czas pracy.
4. Uruchom cykl i opuść pomieszczenie przed końcem odliczania.
5. Po zakończeniu postępuj zgodnie z procedurą obiektu (np. odczekanie, wietrzenie, dopuszczenie do użytkowania).

Kluczowe parametry techniczne

Źródła UV-C	8 × 75 W (TUV/HNS)
Długość fali UV-C	253,7 nm
Moc pobierana z sieci	630 W
Natężenie w odległości 1 m	9,2 W/m ²
Deklarowana powierzchnia działania	ok. 160–170 m ² (koło Ø 15 m)
Zakres świecenia	360°
Trwałość promienników	9 000 h
Wymiary / waga	500 × 500 × 1620 mm / 22 kg
Przewód zasilający	5,0 m
Klasa ochrony / IP	I / IP20

Gdzie sprawdzi się NBV 8x75 P BT?

- szpitale: sale operacyjne, OIT, SOR, sale badań i zabiegowe, izolatki,
- przychodnie, gabinety, laboratoria medyczne, apteki,
- branże wymagające czystości mikrobiologicznej: farmacja, żywność, kosmetyka.

Wypożyczenie opcjonalne


- **Tablet z Androidem 7-8"** do obsługi NBV App (jeśli nie chcesz używać telefonu służbowego).
- **Pokrowiec ochronny** szyty na miarę – do transportu i przechowywania.

Dokumenty do pobrania


- [Specyfikacja PDF \(karta produktu\)](#)

Dobór wariantu

- [Lampy bakteriobójcze serii NBV i NBVE](#)
- [Wariant o niższej mocy: NBV 8x36 P BT](#)

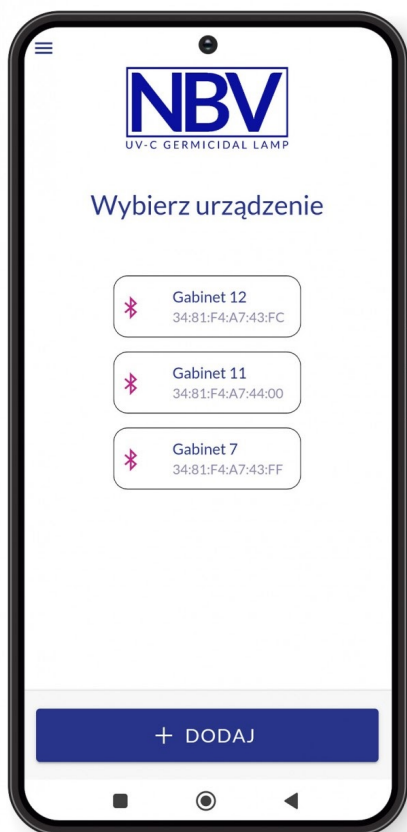

NBV app - okno wyboru urządzeń do sparowania

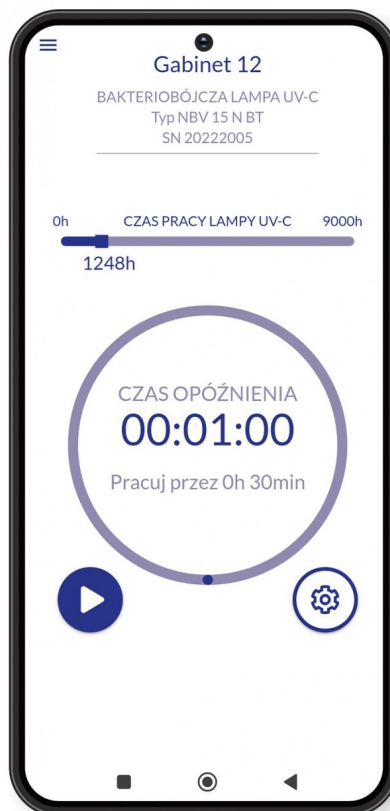

Ustawianie opóźnienia startu lampy UV-C




Odliczanie czasu do startu lampy UV-C - opuść pomieszczenie!



NBV app sygnalizuje pracę lampy UV-C w żądanym pomieszczeniu

Wyposażenie opcjonalne;

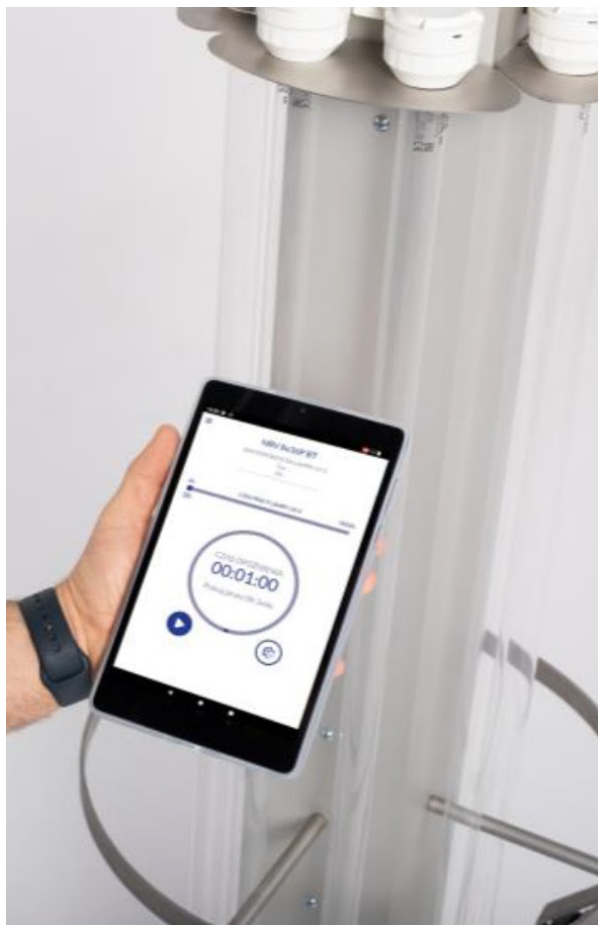



- **TABLET** ; Poreczny tablet z Adroidem o przekątnej 7-8", obsługujący aplikację NBV App
- **POKROWIEC;** Uszyty na miarę pokrowiec, zapewniający ochronę lampom wielokierunkowym NBV

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz pokrowiec: Nie , Tak (+ 738,00 zł)

Wybierz Tablet: Nie , Tak (+ 861,00 zł)